

Bedienungsanleitung



<u>RAYA I</u>





Inhaltsverzeichnis

1.	5	Sicherheitshinweise			
	1.1	١.	Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch	. 3	
2.	٦	Tech	nische Informationen	4	
3.		DMX	Modus	4	
	3.1	l.	DMX Tabelle	4	
			enung des Menüs		
	4.1	١.	Menüstruktur	6	
	4.2	2.	Beschreibung zum Menü	7	
5.	N	Mast	er Slave Konfiguration	8	
6.	5	Soun	d To Light	. 8	
7.	٦	Tech	nische Daten	. 9	
	7.1		Weiterleiten von Strom	9	




1. Sicherheitshinweise

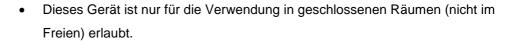

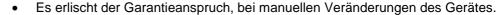



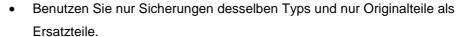

- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 0℃ (32年) - 40℃ (104年). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!

Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!

Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!

Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!

Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.



ACHTUNG!

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

2. Technische Informationen

- RGBW LED
- DMX Mode (4Ch oder 7Ch)
- Sound To Light Mode mit internem Microphon
- 12 Programme intern
- Digitales Display für Adresse und Funktionseinstellungen
- Strom und DMX können weiter geleitet werden

3. DMX Modus

Um den DMX Modus zu nutzen stellen sie zuvor die Adresse ein, wie unten beschrieben unter Menü Struktur. Das Gerät benötigt 4 Kanäle oder 7 Kanäle, die sie mit den Fadern ihres DMX Controllers wie folgt bedienen können:

3.1. DMX Tabelle


CH1	CH2				СНЗ		CH4
CH1	CH2 CH3 CH4 CH5				CH6		CH7
Mode	Pattern Chase		ase	Pattern Strobe	Chase Speed		
0 – 119 Pattern	000 - 009 010 - 019 020 - 029 030 - 039 040 - 049	Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4	000 - 009 010 - 019 020 - 029 030 - 039 040 - 049	Chase 1 Chase 2 Chase 3 Chase 4	0 – 9 Blackout	0 – 255 Speed Langsam	0 – 255 Dimmer
120 – 239 Chase	050 - 059 060 - 069 070 - 079	Pattern 5 Pattern 6 Pattern 7	050 – 059 060 – 069 070 – 079	Chase 5 Chase 6 Chase 7	10 – 255	Bis schnell	
240 – 255	080 - 089 090 - 099 100 - 109 110 - 119	Pattern 8 Pattern 9 Pattern 10 Pattern 11	080 – 089 090 – 099 100 – 109 110 – 119	Chase 8 Chase 9 Chase 10 Chase 11	Strobe Langsam bis		
Stand Alone	110 - 119 120 - 129 130 - 139 140 - 149 150 - 159 160 - 169 170 - 179 180 - 189 190 - 199 200 - 209 210 - 219 220 - 229 230 - 239 240 - 249 250 - 255	Pattern 11 Pattern 12 Pattern 13 Pattern 14 Pattern 15 Pattern 16 Pattern 17 Pattern 18 Pattern 19 Pattern 20 Pattern 21 Pattern 21 Pattern 22 Pattern 23 Pattern 24 Pattern 25	110 - 119 120 - 129 130 - 139 140 - 149 150 - 159 160 - 169 170 - 179 180 - 189 190 - 199 200 - 209 210 - 219 220 - 229 230 - 239 240 - 249 250 - 255	Chase 11 Chase 12 Chase 13 Chase 14 Chase 15 Chase 16 Chase 17 Chase 18 Chase 19 Chase 20 Chase 21 Chase 22 Chase 23 Chase 24 Chase 25	schnell		





Sollten sie Kabellängen über 100m benutzen, so stecken sie einen Endwiderstand in den DMX Out des letzten Gerätes in ihrer Kette.

Benutzen sie ausschließlich Kabel mit einer 1100hm Schirmung als DMX Kabel. Als Stecker sollten XLR Verbinder zum Einsatz kommen!

Die Belegung ist wie folgt:

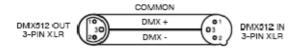

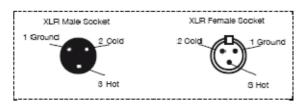

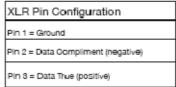

Wenn sie einen DMX Terminator selbst anfertigen wollen, so müssen sie, wie in der unteren Zeichnung einen Endwiderstand einfügen. Dieser sollte eine Größe von 120 Ohm und 1/4W besitzen. Er wird eingefügt zwischen Pin 2 (Data -) und Pin 3 (Data +).





4. Bedienung des Menüs

4.1. Menüstruktur Addr 00 (DMX 512 Adresse einstellen 5 12 SLNd NaSŁ Master Modus 51 Slave Modus Normal 5L 2 Slave Modus Lichtshow 4 [H Kanalauswahl 4Ch 7 [H Kanalauswahl 7Ch SHNO Showauswahl von 1-12 12 bLNd Ye5 Blackout Modus AN no Blackout Modus Aus Led $\Box \cap$ LED An off LED Aus diSp d!SP Normalansicht dSIP Invertiert

Fhr5 Laufzeit des Gerätes in Stunden

VEF Software Version



4.2. Beschreibung zum Menü

Addr DMX Adresse einstellen

- 1. Drücken sie die UP/DOWN Knöpfe, bis Addr im Display steht.
- 2. Drücken sie jetzt ENTER
- Es wird nun 1 blinkend angezeigt. Drücken sie die UP/DOWN Knöpfe um eine Adresse zwischen 1 und 512 einzustellen.
- 4. Drücken sie ENTER zur Bestätigung.

SLNd Master Slave Einstellungen

- 1. Drücken sie die UP/DOWN Knöpfe, bis MASt im Display steht.
- 2. Drücken sie jetzt ENTER
- 3. Benutzen sie nun die UP/DOWN Tasten, um zwischen MASt, SL1 und SL2 zu wählen
- 4. Drücken sie ENTER zur Bestätigung.

CHNd Kanaleinstellungen

- 1. Drücken sie die UP/DOWN Knöpfe, bis CHNd im Display steht.
- 2. Drücken sie jetzt ENTER
- 3. Benutzen sie nun die UP/DOWN Tasten, um zwischen 4Ch und 7Ch zu wählen.
- 4. Drücken sie ENTER zur Bestätigung.

SHNd Showauswahl

- 1. Drücken sie die UP/DOWN Knöpfe, bis SHNo im Display steht.
- 2. Drücken sie jetzt ENTER
- 3. Benutzen sie nun die UP/DOWN Tasten, um zwischen den Automatikshows 1 12 zu wählen.
- 4. Drücken sie ENTER zur Bestätigung.
- 5. Achtung dieser Mode funktioniert nur als Mastergerät, nicht als Slave!

bLNd Blackout oder Stand By Modus

- 1. Drücken sie die UP/DOWN Knöpfe, bis bLNd im Display steht.
- 2. Drücken sie jetzt ENTER
- 3. Benutzen sie nun die UP/DOWN Tasten, um zwischen on und oFF zu wählen
- 4. Drücken sie ENTER zur Bestätigung.

Led LEDs An bzw Aus schalten

- 1. Drücken sie die UP/DOWN Knöpfe, bis Led im Display steht.
- 2. Drücken sie jetzt ENTER
- 3. Benutzen sie nun die UP/DOWN Tasten, um zwischen on und oFF zu wählen
- 4. Drücken sie ENTER zur Bestätigung.



dISP Display invertieren

- 1. Drücken sie die UP/DOWN Knöpfe, bis dISP im Display steht.
- 2. Drücken sie jetzt ENTER
- Benutzen sie nun die UP/DOWN Tasten, um zwischen dSIP und dISP zu w\u00e4hlen, wobei dSIP das Display um 180° dreht.
- 4. Drücken sie ENTER zur Bestätigung.

FhrS Zeigt die Laufzeit des Gerätes an

- Drücken sie die UP/DOWN Knöpfe, bis FhrS im Display steht.
- 2. Drücken sie jetzt ENTER
- 3. Nun zeigt das Display die Laufzeit des Gerätes an.

Ver Software Version auslesen

- 1. Drücken sie die UP/DOWN Knöpfe, bis Ver im Display steht.
- 2. Drücken sie jetzt ENTER
- 3. Nun zeigt das Display den aktuellen Softwarestand an.

5. Master Slave Konfiguration

Wenn sie die mehrere Geräte miteinander steuern wollen, können sie diese im Master Slave Modus betreiben.

Hierfür verbinden sie bitte alle zu steuernden Geräte (bis zu 16 Stück) per DMX Kabel, wie wenn sie die Geräte per DMX steuern wollten. Das erste Gerät in der Linie ist grundsätzlich der Master und gibt seine Einstellungen zu den anderen Geräten weiter.

Das Master Gerät wird auf das gewünschte Programm eingestellt, wie in der Menüstruktur beschrieben. Die Slave Geräte werden wir folgt eingestellt:

- 1. Drücken sie den Menu Knopf bis SLNd zu sehen ist, und drücken sie ENTER.
- 2. Wählen sie nun den gewünschten Slave Modus aus und bestätigen sie erneut mit ENTER.
- 3. Das Slave Gerät wird nun auf das Master Gerät hören.

6. Sound To Light

- Schalten sie den Sound to Light Modus auf ON wie oben beschrieben.
- Jetzt wird das Gerät entsprechend ihrer Mikrophon Empfindlichkeitseinstellung auf die Musik reagieren.
- Diese Option kann auch im Master Slave Modus benutzt werden.



7. Technische Daten

Voltage: 100V ~ 240V 50/60Hz

Stromaufnahme: 35W max.

Sicherung: 1A (120 & 230V)

Leuchtquelle: 224 x LED RGBW 5mm (80xR, 60xG, 48xB, 36xW)

Gewicht: 4,4kg

Maße: 491 x 304 x 252 mm Modes: DMX (4Ch oder 7Ch)

Automatik Modus

Sound To Light Modus Master Slave Modus

7.1. Weiterleiten von Strom

Bei diesem Gerät gibt es einen Strom Ein- bzw Ausgang. Mit diesem können bis zu 17 dieser Geräte via Stromweiterleitung miteinander verbunden werden. Nutzen sie dazu bitte ein IEC Verlängerungskabel.

Achten sie darauf niemals mehr als 17 Geräte zu verbinden um die Leitung und die Geräte nicht zu überlasten!



Importeur:

B & K Braun GmbH Industriestraße 1 D-76307 Karlsbad

www.bkbraun.com info@bkbraun.com





